



21. SCHALTPLÄNE

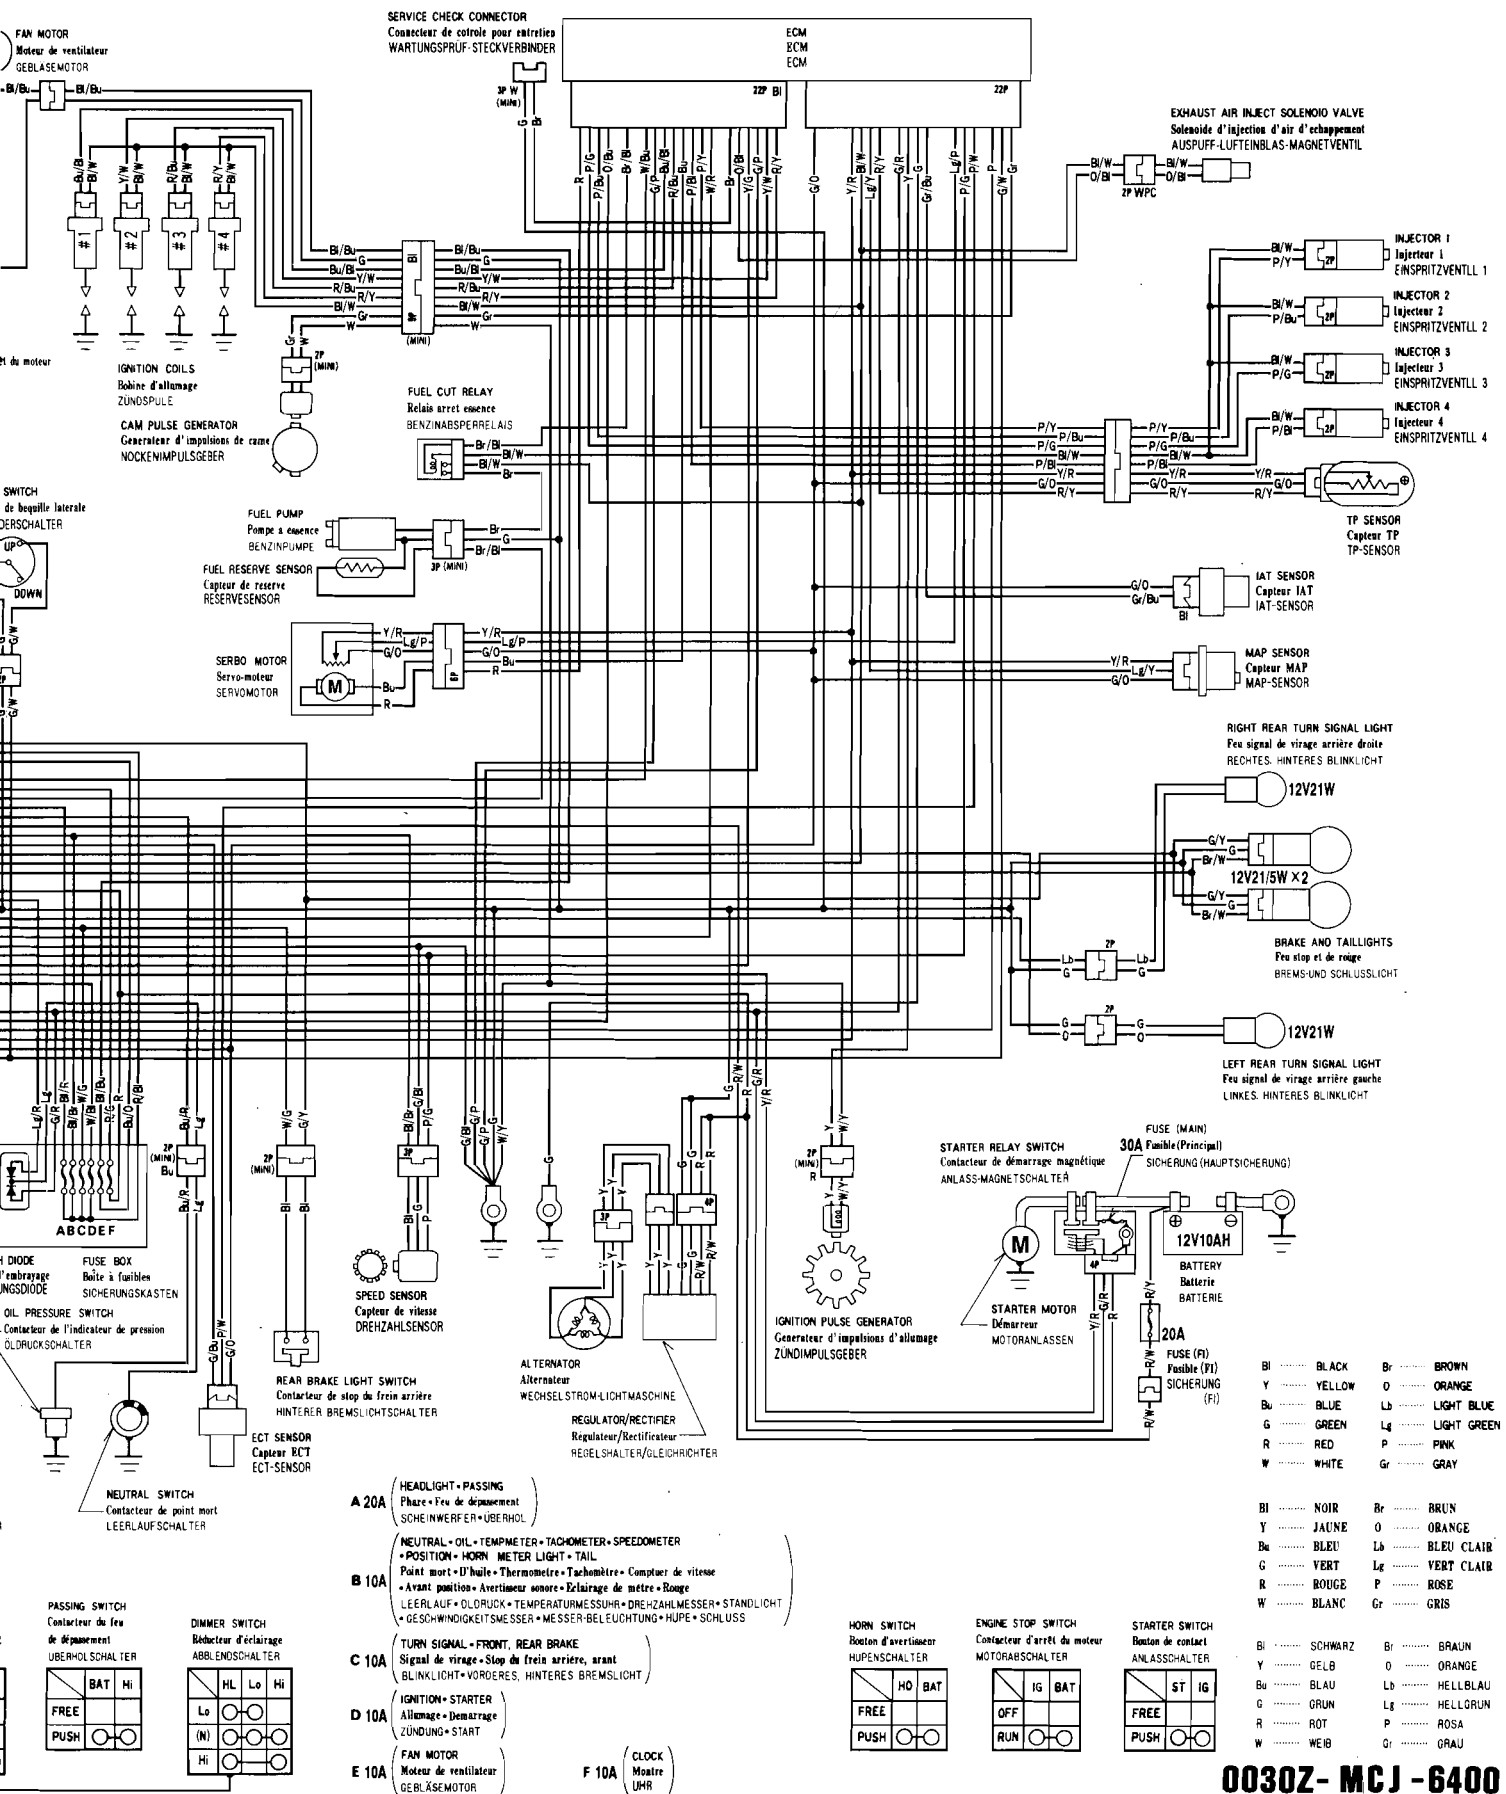

0030Z-MCJ-6400

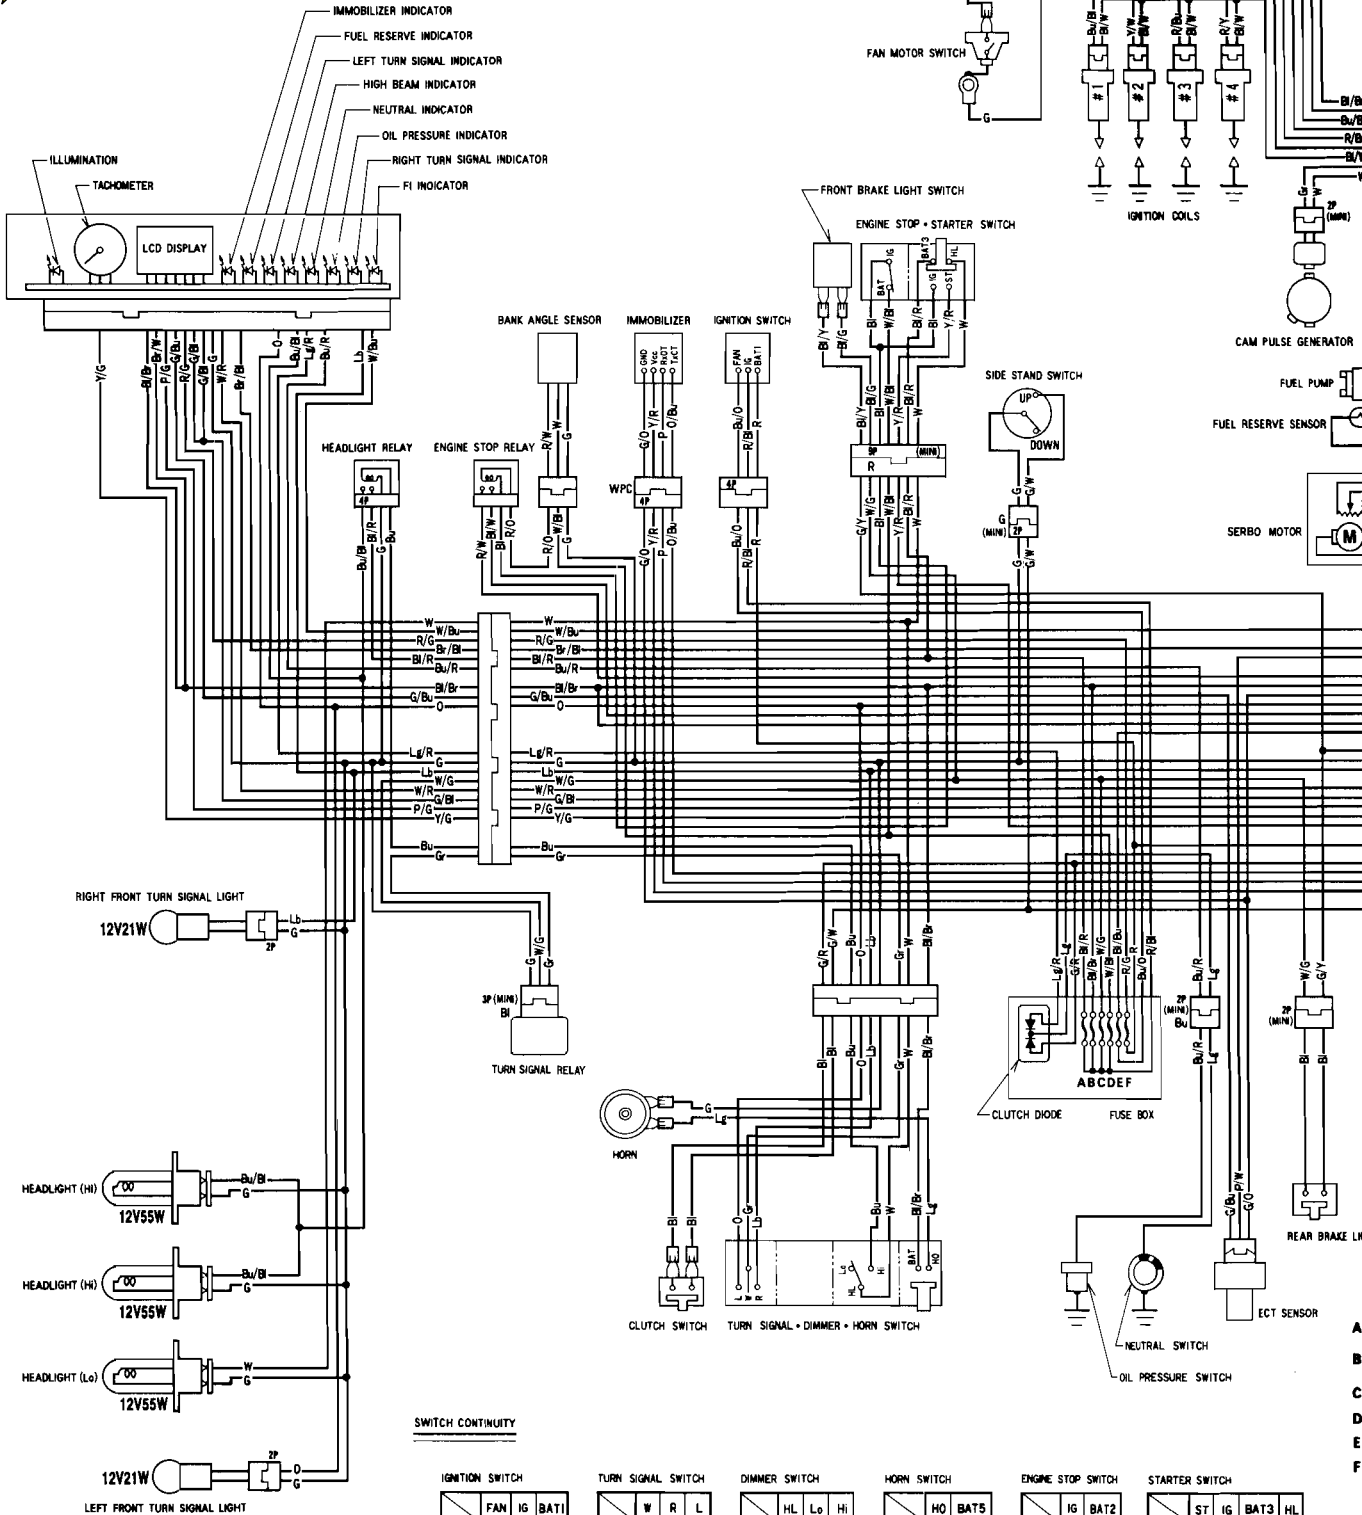

RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT

12V21W

HEADLIGHT (Hi)

12V55W

HEADLIGHT (Hi)

12V55W

HEADLIGHT (Lo)

12V55W

LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT

12V21W

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	FAN	IG	BAT1
ON	○	○	○
OFF			
LOCK			

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R	○	○	
N			
L			○

DIMMER SWITCH

	HL	Lo	Hi
Lo	○	○	
(N)			
Hi			○

HORN SWITCH

	HO	BAT5
FREE	○	
PUSH		○


ENGINE STOP SWITCH

	IG	BAT2
OFF	○	
RUN		○

STARTER SWITCH

	ST	IG	BAT3	HL
FREE			○	
PUSH				○

A
B
C
D
E
F

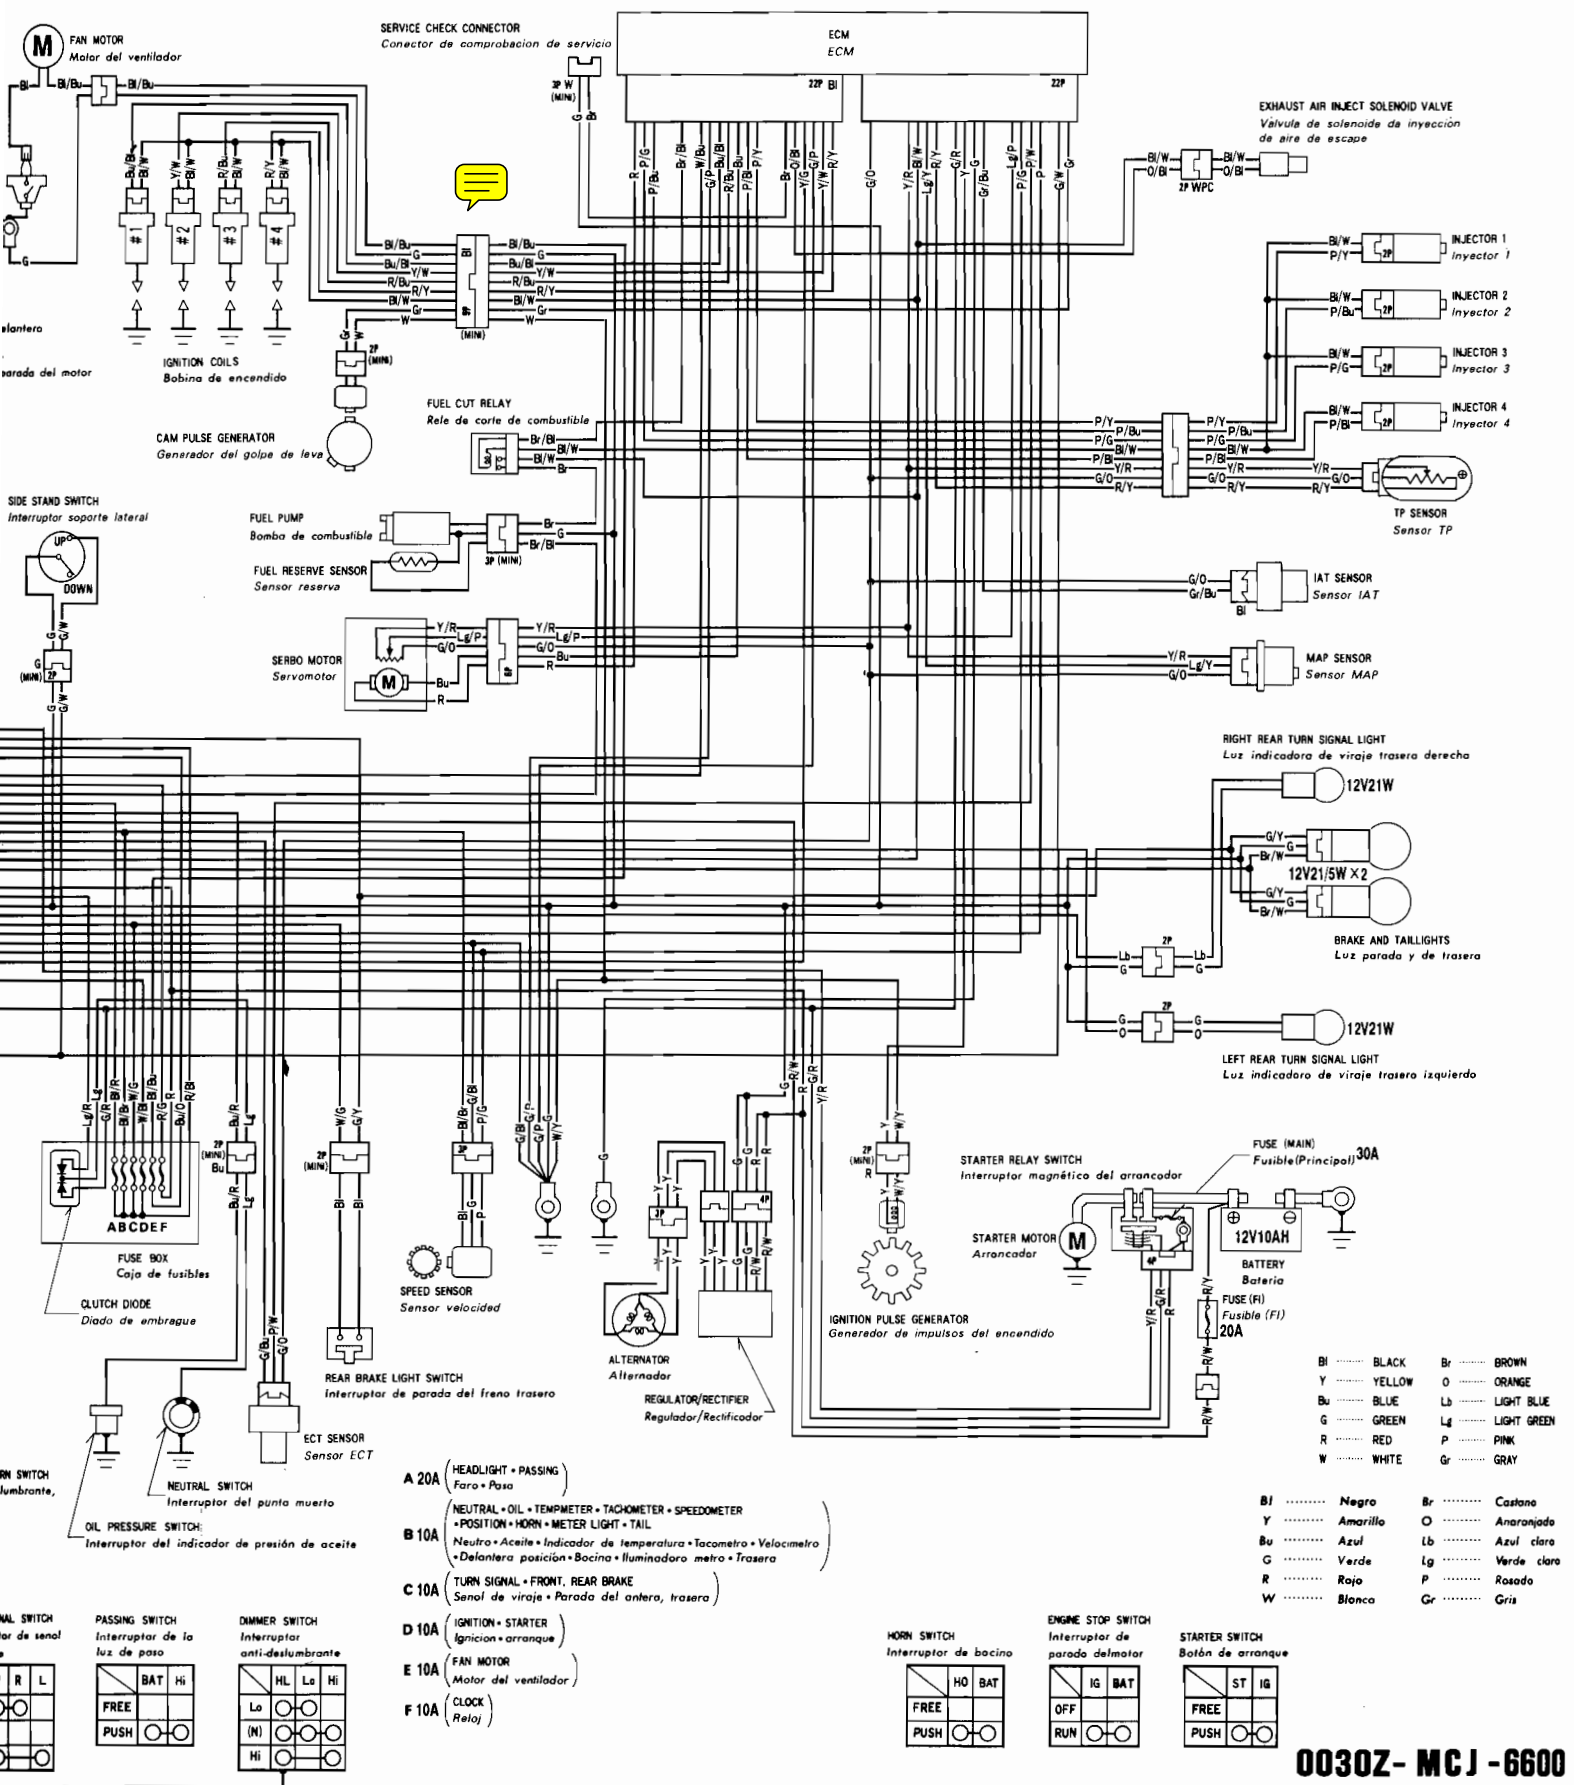

SERVICE CHECK CONNECTOR
Conector de comprobación de servicio

ECM
ECM

EXHAUST AIR INJECT SOLENOID VALVE
Válvula de solenoide de inyección de aire de escape

IGNITION COILS
Bobina de encendido

CAM PULSE GENERATOR
Generador del golpe de leva

FUEL CUT RELAY
Relé de corte de combustible

FUEL PUMP
Bomba de combustible

FUEL RESERVE SENSOR
Sensor reserva

SERVO MOTOR
Servomotor

RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT
Luz indicadora de viraje trasera derecha

12V21W

12V21/5W X 2

12V21W

BRAKE AND TAILLIGHTS
Luz parada y de trasera

LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT
Luz indicadora de viraje trasera izquierdo

12V21W

STARTER RELAY SWITCH
Interruptor magnético del arranador

FUSE (MAIN)
Fusible (Principal) 30A

STARTER MOTOR
Arranador

BATTERY
Batería

12V10AH

FUSE (FI)
Fusible (FI) 20A

IGNITION PULSE GENERATOR
Generador de impulsos del encendido

ALTERNATOR
Alternador

REGULATOR/RECTIFIER
Regulador/Rectificador

SPEED SENSOR
Sensor velocidad

REAR BRAKE LIGHT SWITCH
Interruptor de parada del freno trasero

ECT SENSOR
Sensor ECT

A 20A (HEADLIGHT + PASSING)
Faro + Pasa

B 10A (NEUTRAL + OIL + TEMP/METER + TACHOMETER + SPEEDOMETER + POSITION + HORN + METER LIGHT + TAIL)
Neutro + Aceite + Indicador de temperatura + Tacómetro + Velocímetro + Delantera posición + Bocina + Iluminador metro + Trasera

C 10A (TURN SIGNAL + FRONT, REAR BRAKE)
Señal de viraje + Parada del antero, trasera

D 10A (IGNITION + STARTER)
Ignición + arranque

E 10A (FAN MOTOR)
Motor del ventilador

F 10A (CLOCK)
Reloj




Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	VERDE CLARO
R	RED	P	ROSA
W	WHITE	Gr	GRAY

Bl	Negro	Br	Castano
Y	Amarillo	O	Anaranjado
Bu	Azul	Lb	Azul claro
G	Verde	Lg	Verde claro
R	Rojo	P	Rosado
W	Blanco	Gr	Gris

HORN SWITCH
Interruptor de bocina

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada del motor



STARTER SWITCH
Botón de arranque



Typ BR, MX:



- 1 ILLUMINATION
Iluminación
- 2 FUEL RESERVE INDICATOR
Indicador de reserva de combustible
- 3 LEFT TURN SIGNAL INDICATOR
Intermitente izquierdo
- 4 HIGH BEAM INDICATOR
Indicador de luz de carretera
- 5 NEUTRAL INDICATOR
Indicador de punto muerto
- 6 OIL PRESSURE INDICATOR
Indicador de presión de aceite
- 7 RIGHT TURN SIGNAL INDICATOR
Intermitente derecho
- 8 FI INDICATOR
Indicador FI

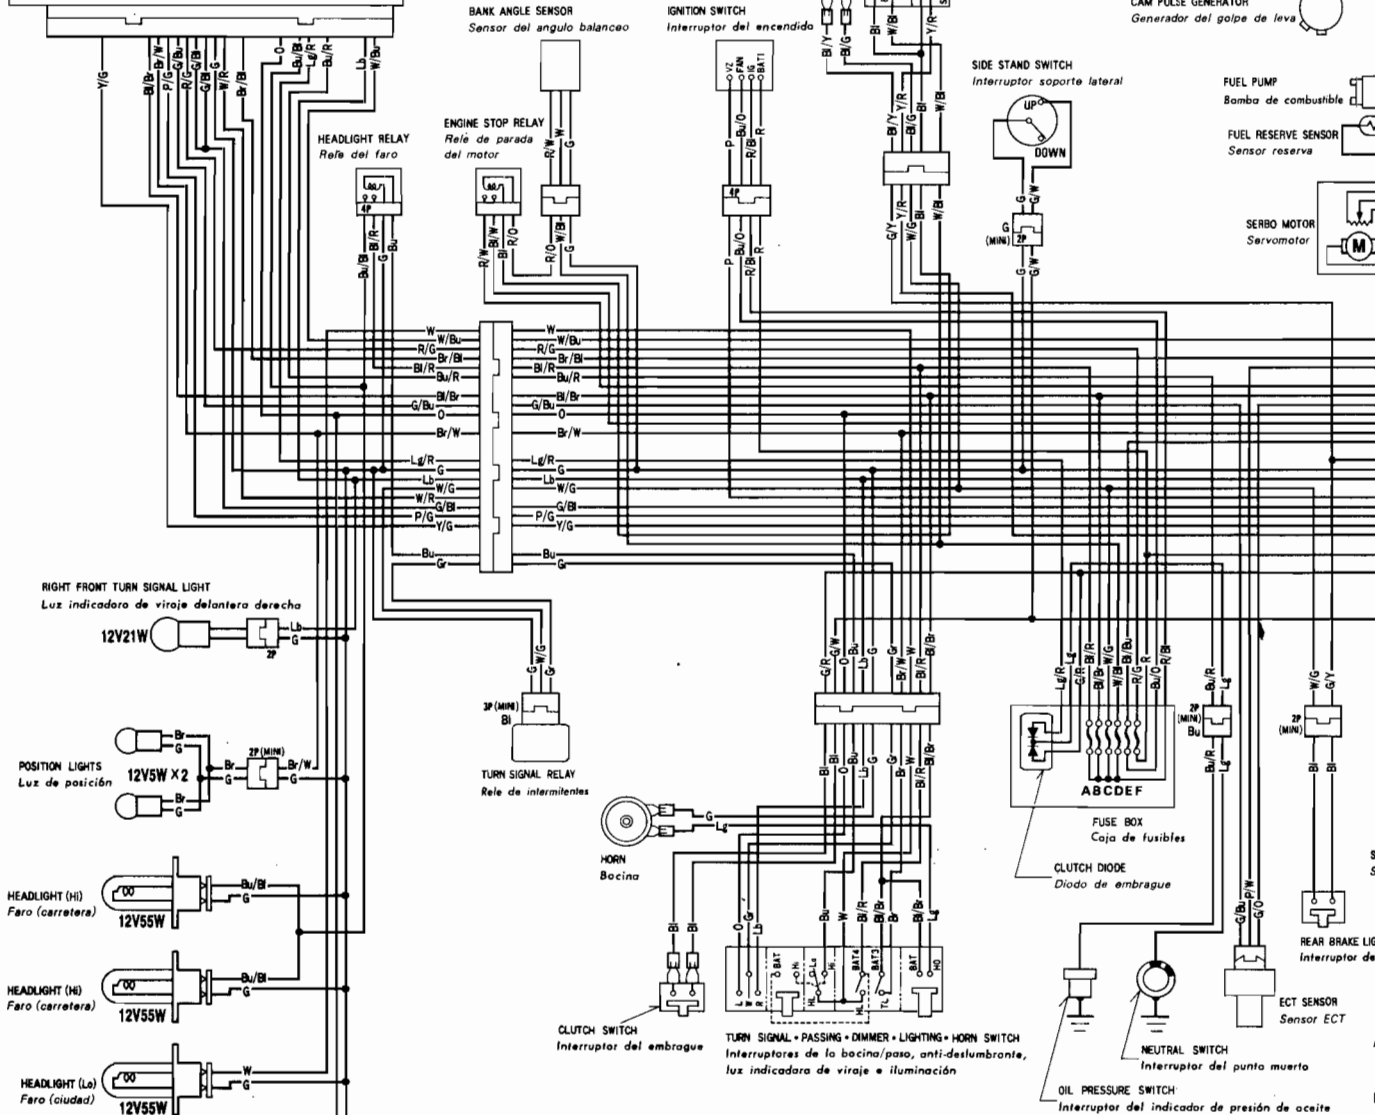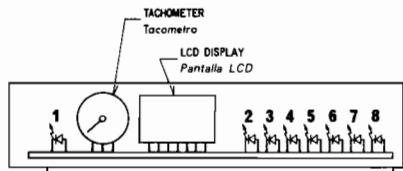

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido

	FAN	IG	BAT1
ON	○	○	○
OFF			
LOCK			

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	BAT3	TL	BAT4	HL
*	○	○	○	○
P	○	○	○	○
H	○	○	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje

	W	R	L
R	○	○	○
N	○	○	○
L	○	○	○

PASSING SWITCH
Interruptor de la luz de paso

	BAT	Hi
FREE	○	○
PUSH	○	○

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	Lo	Hi
Lo	○	○	○
(N)	○	○	○
Hi	○	○	○