

# POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

## 2000-2001 HONDA CBR 929 RR

### Installationsanleitung

#### Parts List

- 1 Power Commander
- 1 USB Kabel
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch

Button Adjustment Display



Faceplate Buttons

Expansion Port

USB Port



#### INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN


#### BITTE BEACHTEN:

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.

**Technip:** Kostenloser Download der neuesten Power Commandersoftware und Maps von unserer Website unter:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

**Vor der Installation** - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.

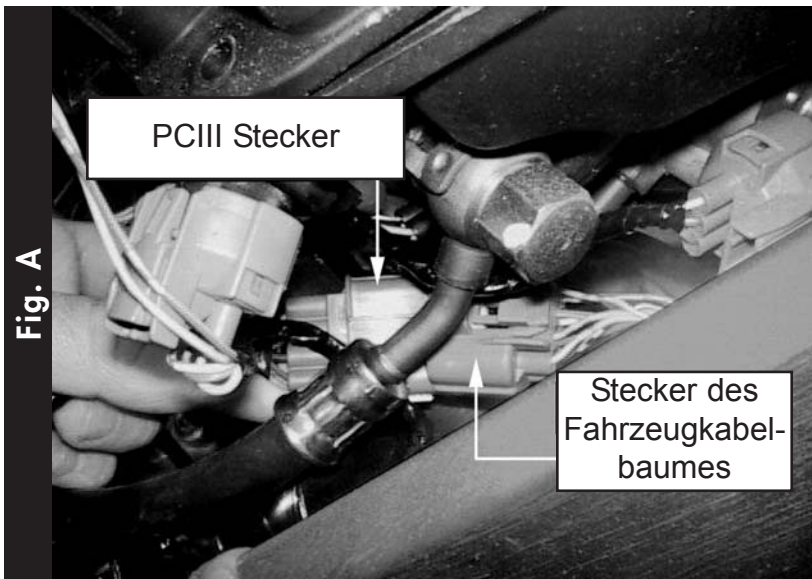

- 1) Fahrersitzbank demontieren.
- 2) Beifahrersitzbank hochklappen.
- 3) Tankbefestigungsschrauben entfernen.

**Achtung:** der Tank muss zur Montage des PCIII nicht abgebaut werden. Sollten Sie dennoch den Kraftstofftank demontieren wollen, muss der Tank, vor Öffnung der Leitungen, komplett entleert werden!

- 4) Auf der rechten Fahrzeugseite, in Höhe der Kraftstoffleitung der Ansaugbrücke, befindet sich der Zentralstecker der Ansaugbrückenelektrik.

- 5) Trennen Sie diese Steckverbindung.

- 6) Stellen Sie mit den Steckern des PCIII und den Fahrzeugsteckern eine in-line Verbindung (Fig. A und B) her.

- 7) Verlegen Sie den Kabelbaum des PCIII unterhalb des Tanks in den Heckbereich des Fahrzeuges.

- 8) Befestigen Sie den Tank und stellen sicher das der Kabelbaum weder gequetscht oder geknickt wird.

- 9) Verbinden Sie das Massekabel des PCIII mit dem Minuspol der Batterie (Fig.C).

- 10) Kabelbaum des PCIII unterhalb des Heckrahmens ins Fahrzeugheck führen.



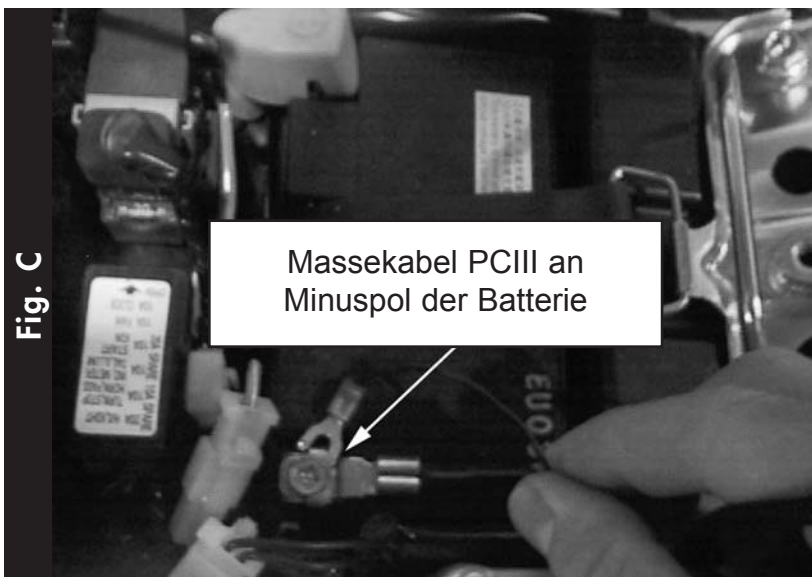


Fig. D

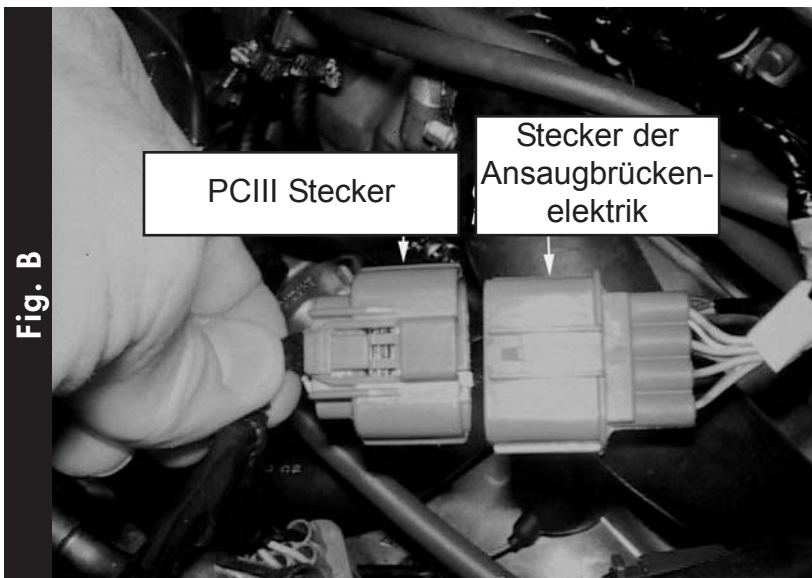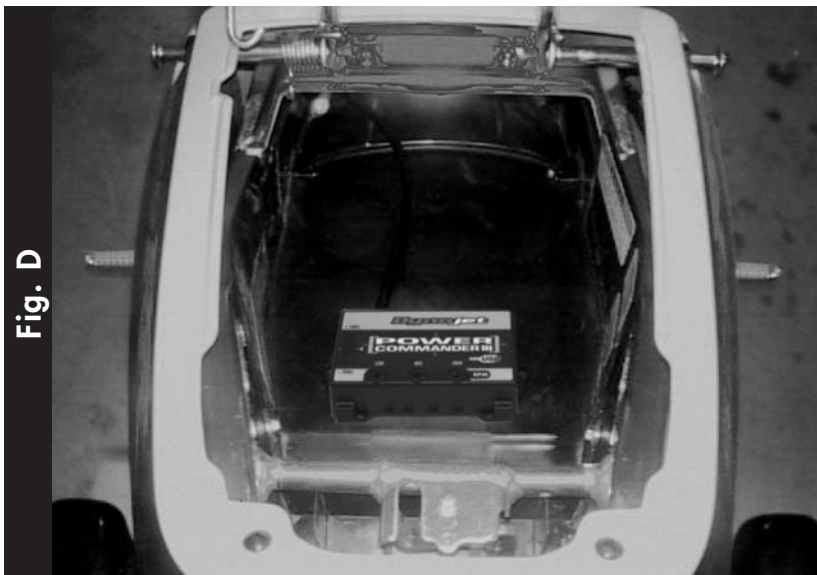

- 11) PCIII, wie in Fig.D beschrieben, mit Klettband an der Radabdeckung befestigen. Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.
- 12) Fahrersitzbank montieren.